



Oman työkoordinaatistonumeron määrääminen eri näkymille

Surfcamissa voi myös määrätä eri näkymille oletusarvoiset työkoordinaatisto numerot. Tämä tapahtuu Surfcamissa kohdassa Työkalut > Optiot > NC oletusarvot > Työkoordinaatisto
Siellä voit laittaa ruksin kohtaan Käytä Knäyn mukaista työkoordinaatistoa ja sitten asettaa sopivat työkoordinaatisto numerot eri näkymille.

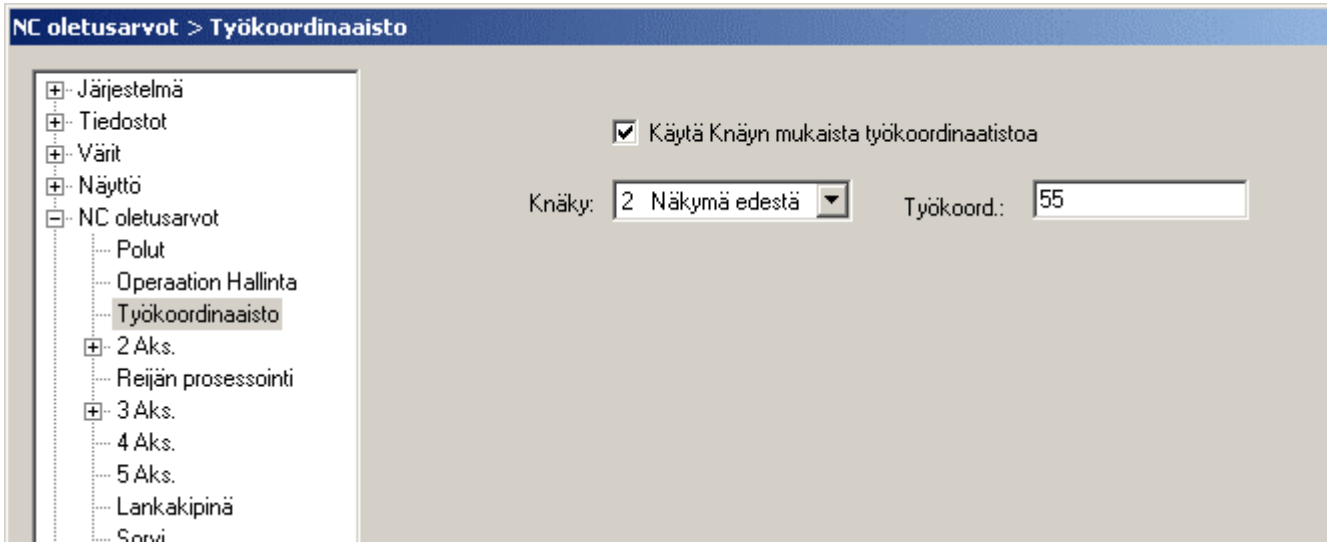

Surfcam käyttää oletusarvona näitä työkoordinaatistoja kun teet rataa eri näkymistä.

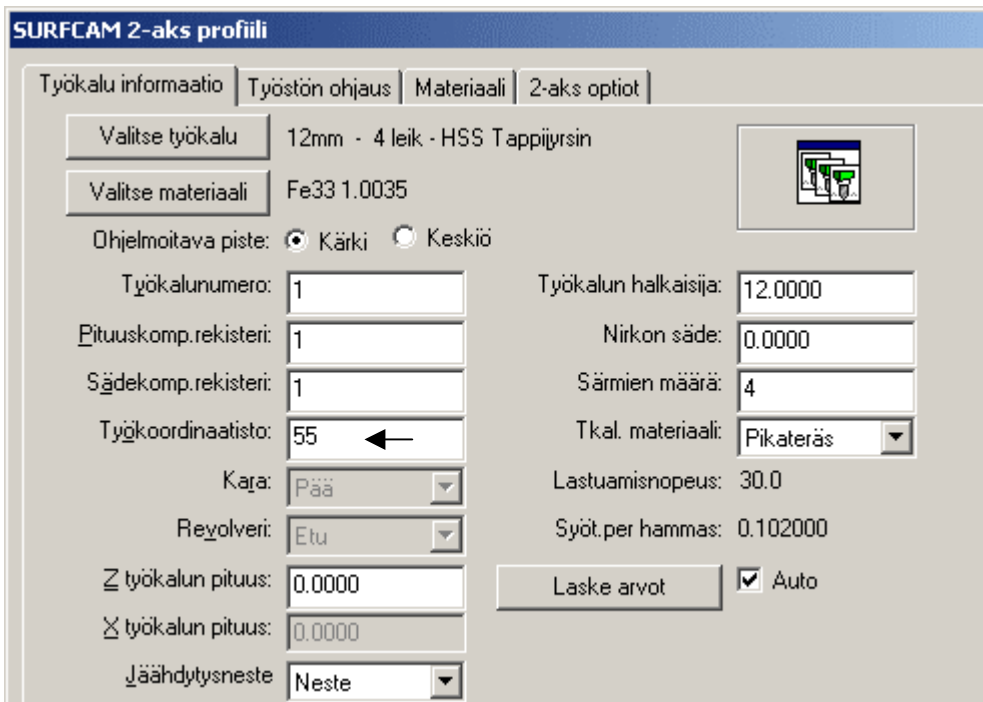

Voit muuten käyttää työkoordinaatiston numeroina 54 - 59 lisäksi myös numeroita 1 - 48 joilla tulee NC-koodiin työkoordinaatisto käsky muodossa G54.1 Pnumero