

## Heidenhain tiedonsiirto-ohjelma TNCserver


Käytä tiedonsiirrossa TNCserver ohjelmaa Heidenhain ohjauksille TNC 151 - TNC 410 PC:llä se vain käynnistetään ja annetaan olla päällä.

Tiedonsiirto toiminnot; lähetys tai vastaanotto sekä yliptkän ohjelmanajo valitaan Heidenhainin puolelta.

NC-tiedoston nimi pitää olla sama kuin ohjelmanumero ja tiedostopäätteen pitää olla H


Esim: jos ohjelmanumero on 123 (BEGIN PGM 123 MM), pitää NC-tiedoston nimen olla 123.H

Aseta hakemisto jossa Heidenhain NC ohjelmatiedostot sijaitsevat PC:llä

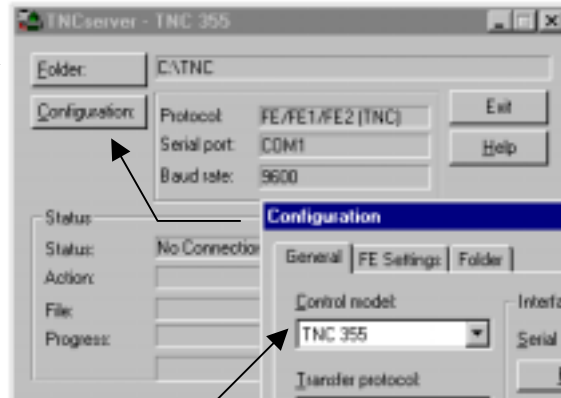

Aseta ohjaustyyppi

Aseta protokollaksi FE

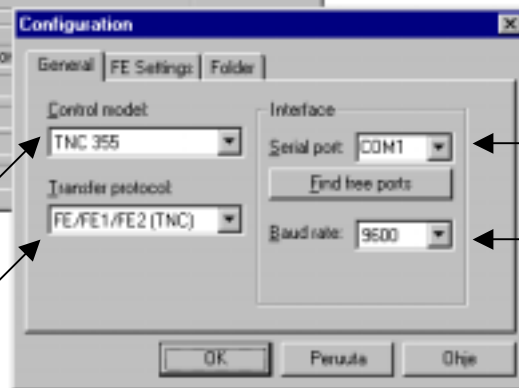

Aseta sarjaportti

Aseta 9600 baudinopeus

### Parametrit TNC 155, TNC 151:

Baudinopeus = 9600  
 MP 71 = 515  
 MP 92 = 1  
 MP 218 = 17736  
 MP 219 = 16712  
 MP 220 = 279  
 MP 221 = 5382  
 MP 222 = 168  
 MP 223 = 1  
 MP 224 = 4

Huom! Ennen kuin voi muuttaa parametreja täytyy ensin antaa avainluku joka on = 95148

### Parametrit uudemmilla ohjauksilla

Baudinopeus = 9600  
 Tiedonsiirtotyyppi=FE / FE1

### Kaapeli:

