


## Tiedonsiirto Fanuc 3M/T

- Laita ohjauskaapista Parameter Write kytkin asentoon ENABLE
- Valitse MDI-tapa MODE SELECT kytkimellä

- Paina SET – painiketta
- Aseta setting INPUT DEVICE 1 = 1

- Paina PARAM – painiketta
- Aseta parametri 5

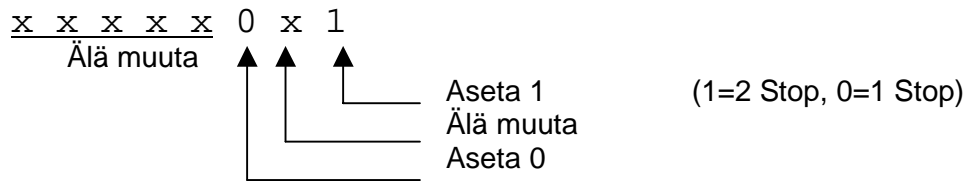


- Aseta parametri 68 = 4800 (4800 Baud)

- Laita ohjauskaapista Parameter Write kytkin takaisin asentoon DISABLE

- Asetukset ovat nyt: 4800 Baud, Even Pariteetti, 2 Stop, Xon/Xoff-kättely

Kaapeli kun PC:ssä 25-napainen liitin

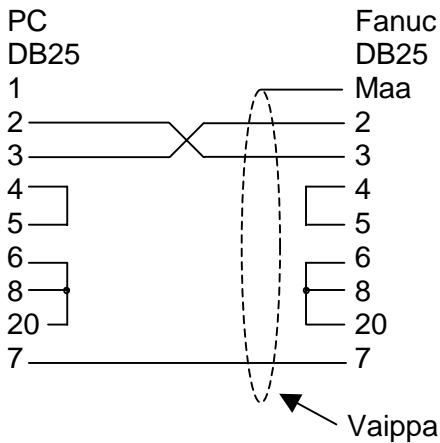

Kaapeli kun PC:ssä 9-napainen liitin

